# 成型内装FRP用 <4点止め> HA-2 JFS-F

この説明書はディックヘルメット内装材の組立て方を表していますので商品の取扱いには商品付属の「保護帽の取扱説明書」を必ずお読みください。

**警 告**

- 衝撃吸収ライナー（発泡スチロール製）が入っている商品の場合は、組立てる前にライナーの前後を間違えないように必ず帽体に入れてください。
- 組立て部品は全てメーカー指定のものを必ず使用して下さい。

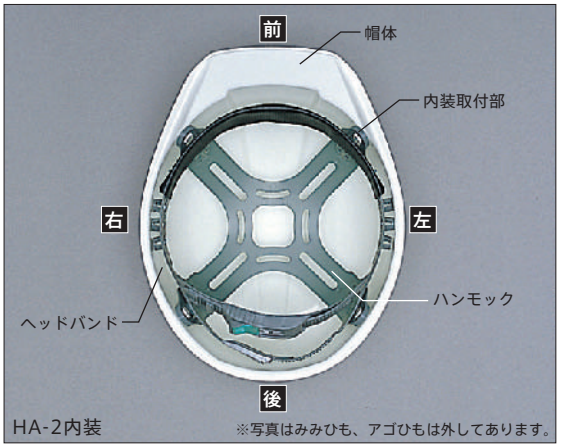

HA-2内装 ※写真はみみひも、アゴひもは外してあります。

JFS-F内装

| 対応する帽体名一覧 | |
|---|---|
| HA-2内装 | F-03、F-03V |
| JFS-F内装 | XF、XF-V、SYF、SF-1 |

❶帽体の4ヶ所の内装取付部にそれぞれPCボルト※を差し込み、NPみみひもを取付け、ハンモックを取り付けます。

※PCボルト

❷HA-2内装の場合、EGXヘッドバンドのツメを左図のように、ハンモックの穴に差し込み、取り付けてください。

❸JFS-F内装の場合は、左図の様にツメを穴に差し込んで取り付けてください。